


Monteringsvejledning til indmuringsskab



Udsparing, bredde min. 15 cm

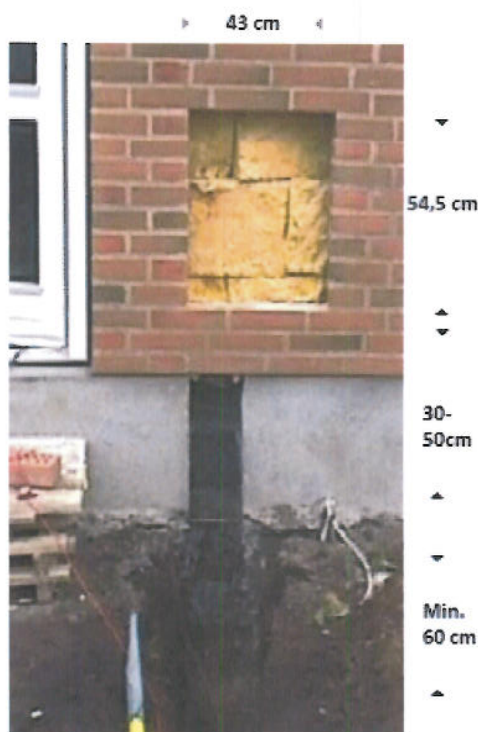

Inden stikledning og skab kan monteres, skal hul og udsparing være udført.

Hullet for indmuringsskabet skal måle:

Bredde: 43 cm.

Højde: 54,5 cm.

Dybde: 25 cm. (som giver plads til 2 cm isolering bag skabet)

Hullet til indmuringsskabet placeres, således at skabet sidder 30-50 cm over færdigt terræn.

Opføringsrøret, som forbinder gasledningen med skabet, kan føres gennem hulrummet bag de nederste skifter i muren. Opføringsrøret kan ikke bøjes!

Venstre side af udsparingen i soklen til opføringsrøret **skal altid** flygte med venstre side af hullet for skabet.

Udsparingen (bredde x dybde = 15 x 20 cm) føres minimum 60 cm under terræn.

Skab og opføringsrør monteres af HMN Naturgas.


Fugning omkring skabet og pudsning af soklen udføres af kunden.

Der må ikke anbringes kabler og ledninger i eller bagved skabshul og udsparingen.

Kontakt HMN Naturgas (tlf.: 8727 8727) eller VVS-installatøren, hvis der er tvivl om korrekt placering af skabet i forhold til terræn, ledninger i jorden, vinduer, døre, eller andre åbninger i bygningen.

VEND – se bagside
021210/ros

Afstandskrav ved placering af gasmålerskab for gasinstallation < 135 kw

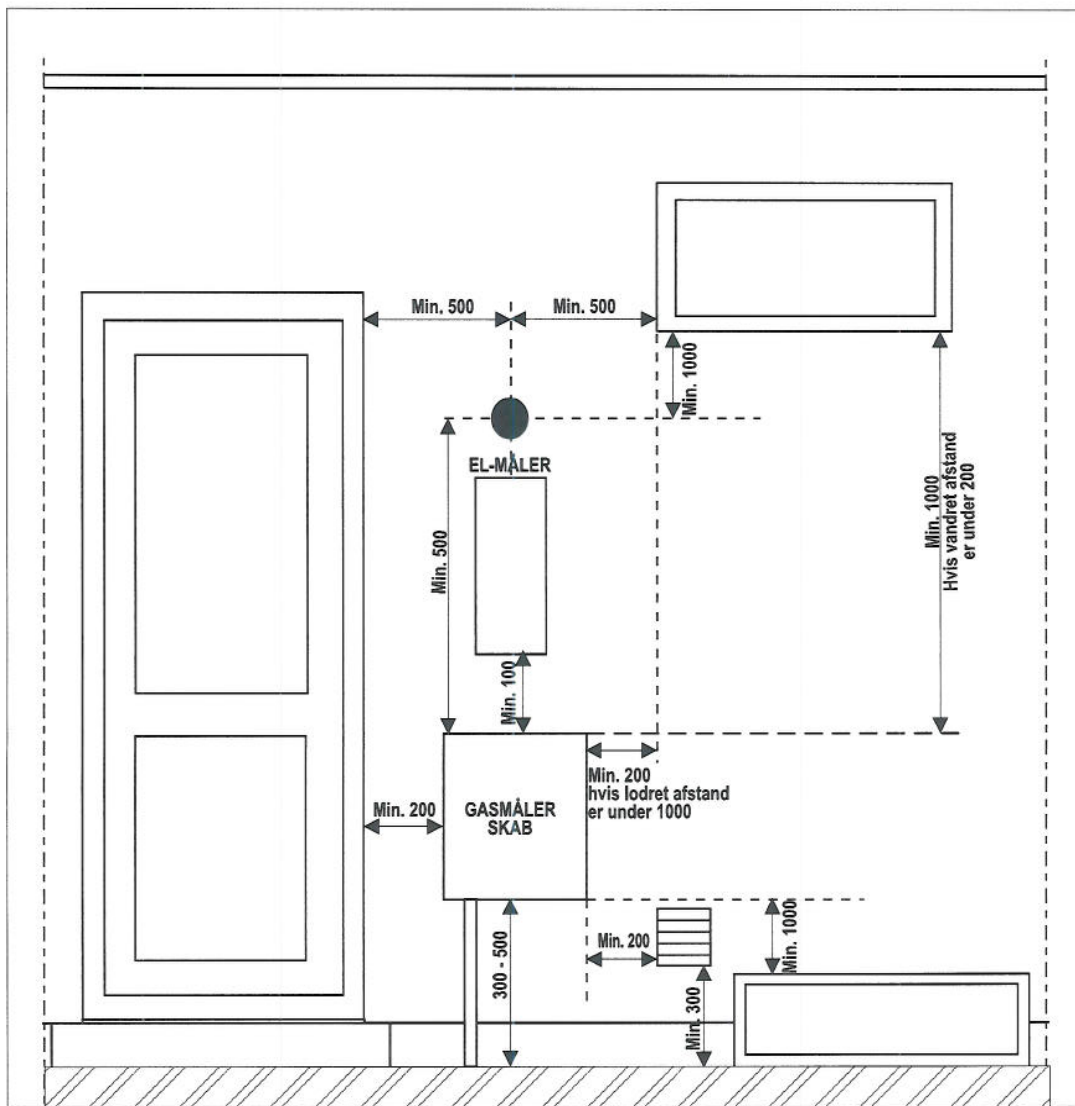

ALLE MÅL ER I MM

2/12-2010 /ROS

VEND...